

Module B&R 2005 • Modulträger • BP15x

Abhängig davon, ob eine Rückwand als Basis- oder Erweiterungsrückwand verwendet wird, dürfen folgende Module gesteckt werden:

Steckplatz	Basisrückwand	Erweiterungsrückwand
1	Netzteil mit Erweiterungssteckplatz	Netzteil: mit Erweiterungssteckplatz
2	oder ein beliebiges anderes Netzteil	mit Expansions-Slave
3	System- bzw. I/O-Modul	I/O-Modul
4		I/O-Modul
5	System- bzw. I/O-Modul	I/O-Modul
6	System- bzw. I/O-Modul	I/O-Modul
:	:	:
:	:	:
15	System- bzw. I/O-Modul	I/O-Modul

Tabelle 26: BP15x Steckbare Module je nach Rückwand

2.1.2 Bestelldaten

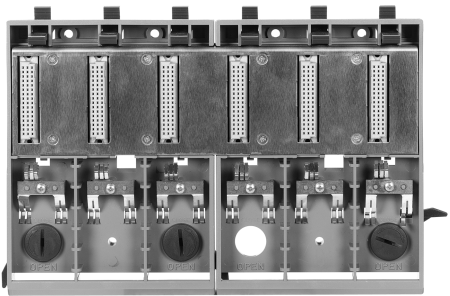
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Modulträger	
3BP150.4	2005 Rückwandmodul, 15 Steckplätze	
3BP151.4	2005 Rückwandmodul, 12 Steckplätze	
3BP152.4	2005 Rückwandmodul, 9 Steckplätze	
3BP155.4	2005 Rückwandmodul, 6 Steckplätze	
3BP150.41	2005 Rückwandmodul, 15 Steckplätze, mit Pufferbatterie	
3BP151.41	2005 Rückwandmodul, 12 Steckplätze, mit Pufferbatterie	
3BP152.41	2005 Rückwandmodul, 9 Steckplätze, mit Pufferbatterie	
3BP155.41	2005 Rückwandmodul, 6 Steckplätze, mit Pufferbatterie	
	Zubehör	
0AC201.9	Lithium-Batterien, 5 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten.		

Tabelle 27: BP15x Bestelldaten